Manual do Usuário

MANUAL PARA ALTO-FALANTE PORTÁTIL

MO-MS07

www.moxelectronics.com.br

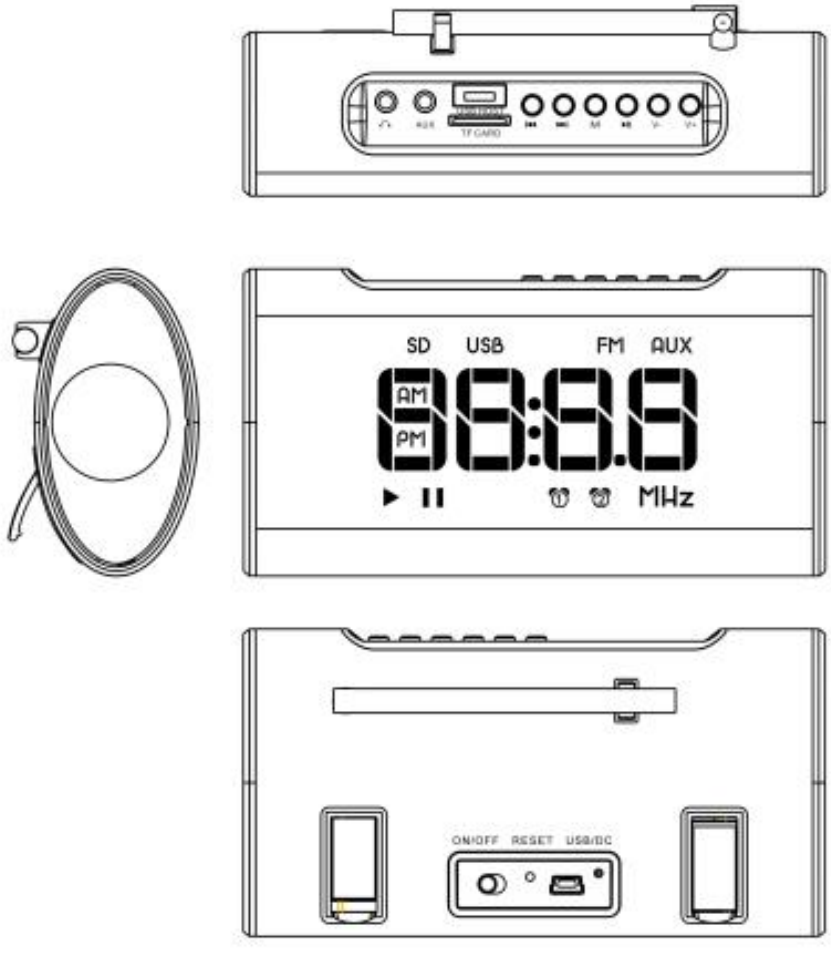
TF CARD
SD
USB
FM
AUX
AM
PM
MHz
ON/OFF
RESET
USB/DC

LED display MP3 Relógio

Obrigado por adquirir nosso produto. Para utilizar o player facilmente e corretamente, por favor leia as seguintes informações.

Observação:

1. Por favor, não utilizar o aparelho em ambiente muito quente, frio, empoeirado ou molhado.
2. Por favor, não derrube o aparelho para evitar danificar a superfície.
3. Por favor, troque a bateria na seguinte situação:
    A. Identificador da bateria está em branco.
    B. O aparelho desliga e não consegue ser iniciado.
4. Por favor, conecte DC como fonte de energia quando usar a função AUX.
5. Por favor, corte a energia e re-inicie o aparalho se o software apagar.
6. Não ligue a conexão USB quando formatar o aparelho, caso contrário o software pode ser perdido.
7. Por favor, gerenciar os arquivos corretamente ao usar o aparelho como disco rígido portátil. Qualquer erro operacional poderia causar a perda de dados.

Teclas

Função de teclas

1. “USB DC”. Alimentação e conexão USB para PC.
2. “LINE IN”. Conexão line-in para som externo, como MP3, DVD e telefone celular.
3. “SD/MMC”. Slot de SD/MMC cartão de memória.
4. “USB HOST”. Função USB host, leitura de dados do disco do USB, etc.
5. “V-——V+” V- reduz o volume. V+, aumenta o volume.
6. “PLAY/Pause”. Apertar por mais tempo para POWER ON / OFF. Clicar para PLAY/PAUSE.
7. “**MODE**”. Selecione as funções principais, pressione e segure para entrar ou sair da configuração de hora e alarme.
8. “Forward”. Clique para assunto anterior; mude exibição 12/24h; reduza o valor; deposite o canal da configuração de FM; aperte por mais tempo para procurar rápido o canal anterior FM e auto depositado o canal, e clique para parar.
9. “Back”. Clique para próximo assunto; reduza o valor; deposite o canal da configuração de FM; aperte por mais tempo para procurar rápido o canal anterior FM e auto depositado o canal, e clique para parar.

Fonte de alimentação

1. USB 5V 3.0A
2. Bateria de lítio recarregável embutida.

Uso da bateria

1. Recargas da bateria: Ligue o cabo USB ao PC, ou DC. Carregue por 8 horas.
2. Se você não utilizar o aparelho por muito tempo, por favor, mantenha a tecla de alimentação como OFF. E, por favor, recarregue o aparelho a cada um ou dois meses.

Power on/reset

1. DC ou redefina para exibir a hora normal.
2. Luz de fundo por 1 minuto.
3. Hora: AM 12:00
4. Alarme: AL 1 AM 12:00, AL 2 AM 07:00
5. Calendário: 1/1/2011

Modo do aparelho:

1. **Modo Normal**: Quando inicia o aparelho, o visor mostra o seguinte:

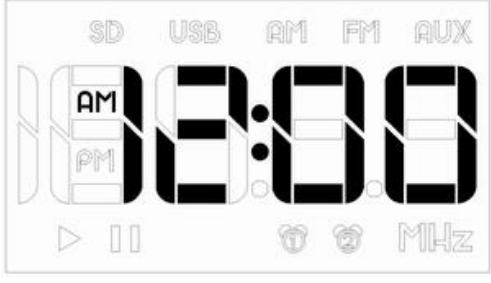

Ajuste do Relógio: Aperte por mais tempo **MODE** para ajustar segundos, minutos, horas, dia, mês, ano,

configuração de tela “Hour”

configuração de tela “Minute”

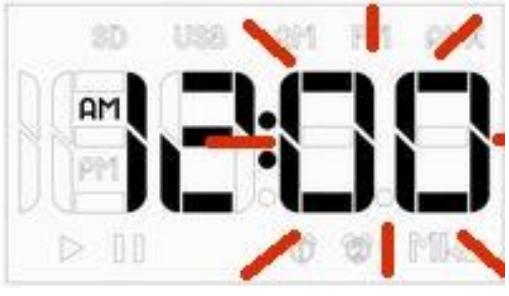

configuração de tela ”Years”

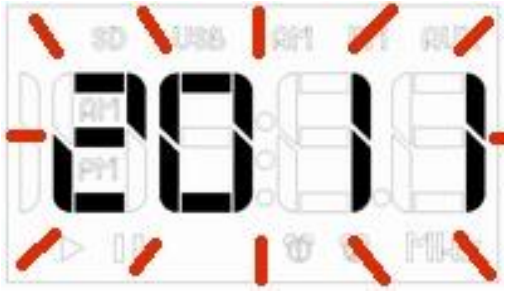

configuração de tela ”Month"

configuração de tela ”Day"

troca do modo de 12/24 horas: aperte **Forward** no modo normal.

exibe formato de 12 horas

exibe formato de 24 horas

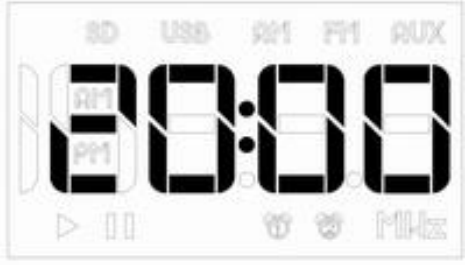

2. Modo MP3

Clique **MODE** para selecionar o modo **MP3** aperte o botão "**PLAY**" para iniciar. Por favor, insira o cartão SD / MMC, ou disco USB.

3. Modo FM

3-1. Aperte a tecla **MODE** para selecionar o modo **FM**.

3-2. Aperte rápido a tecla para receber estação de rádio, aperte por mais tempo para procurar os canais.

3-3. Aperte por mais tempo a tecla Forward para salvar canal de rádio após recebê-lo.

3-4. Cinco estações de rádio No.1-No.5 podem ser salvas.

3-5. Depois de receber o rádio, aperte por mais tempo o botão flash “**PLAY**”, depois selecione o botão “**PLAY**” para salvar a próxima posição de uma estação de rádio NO.1-NO.5. Aperte brevemente o botão “**PLAY”** para salvar

4. （AUX）entrada de áudio LINE-IN

4-1. Conectar o aparelho com cabo line-in ao MP3 player, DVD, computador, celular, etc. ativa o modo line-in.

4-2. Conecte o aparelho com o cabo line-out.

4-3. Ajuste o volume com V− e V+ .

Interruptor de alarme: no modo de alarme, exibe alarme 1 e ícone “①”, clique a tecla Forward para mudar para alarme 2 e ícone “②”.

Modo de chamada

Desligue o alarme 1 e alarme 2

Ligue o alarme 1

Ligue o alarme 2

Ligue o alarme 1 e exibição

Defina a hora do alarme

No modo de exibição alarme 1, aperte por mais tempo **MODE** por 2 segundos nos tons alternativos, aperte rápido a tecla Forward ou Back para ajustar .Clique na tecla **MODE** para ir ao modo de configuração de ligar/desligar alarme, clique na tecla **Forward** ou **Back** para selecionar ligar/desligar alarme. Voltará automaticamente para o modo de exibição de alarme se apertar a tecla **MODE** por 2 segundos ou não operar por 5 segundos.

Configuração de alarme “Hour"

Configuração de alarme” MINUTES" display

No modo de exibição alarme 2, aperte por mais tempo **MODE** por 2 segundos nos tons alternativos, aperte rápido a tecla Forward ou Back para ajustar .Clique na tecla **MODE** para ir ao modo de configuração de ligar/desligar alarme, clique na tecla **Forward** ou **Back** para selecionar ligar/desligar alarme. Pressione a tecla MODE para selecionar a ordem, como mostrado nas seguintes figuras:

Fig1. Alarme seleciona "MP3"

Fig2. Alarme seleciona "Radio"

Seleciona músicas MP3

seleciona as estações de rádio salvas

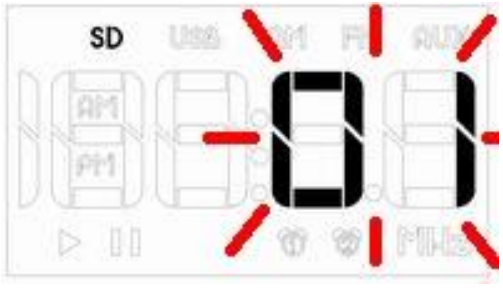

Configuração de alarme “Hour"

Configuração de alarme” MINUTES" display

Exibição alarme ligado

Seleciona músicas MP3

Exibição alarme desligado

seleciona as estações de rádio salvas

Modo soneca

1. Durante o alarme, você pode apertar a tecla Play/Pause para interromper o toque para esta hora e entrar no modo de repetição do alarme. Durante o alarme soneca, se você não apertar nenhum botão, ele para o toque do alarme soneca 1 minuto depois. Se você apertar qualquer tecla para parar o alarme desta vez e entrar no modo soneca. No máximo 5 vezes. (Somente tons embutidos têm este recurso).

2. Durante o alarme, aperte outras teclas para interromper e cortar o alarme exceto Play/Pause.

3. Não aperte nenhuma tecla durante o alarme, o toque será interrompido um minuto

depois, sem repetição.

4. Durante a soneca aperte o botão **MODE** para mudar para MP3 ou modo de rádio, depois as teclas Play/Pause abrem o MP3 ou entram diretamente no rádio. Enquanto MP3 ou rádio estiverem ligado, a função Snooze poderia ativar normalmente o alarme, aperte Play para parar o alarme e entrar no modo soneca.

5. Quando você seleciona MP3 ou FM, mostra o símbolo "MP3" ou FM, automaticamente re-abre o MP3 ou o rádio até a hora do alarme (sem função de alarme)

6. Abrir MP3 exibe o modo MP3, ligar rádio exibe o modo de rádio.

7. Seleção de MP3 ou FM como o modo de alarme, se durante o período de MP3 ou rádio, o alarme de canal fixo MP3 ou FM vai começar quando a hora do alarme for atingida, o MP3 presente ou a rádio irá parar temporariamente e se recuperará após o alarme.
9. Para fechar MP3, LINE IN ou rádio, aperte a tecla **MODE** mais de 2 segundos para desligá-los e retornar para o calendário no modo normal.

Ajustar o volume:

Incluindo um hardware e 2 controles de volume de software:

1. V− Para a esquerda diminiu o volume.
   V+ Para a direita aumenta o volume.
   Observação: Este volume pode ajustar volume de entrada LINE-IN.

2. Aperte rápido a tecla V− para diminuir o volume, aperte por mais tempo V− para continuamente diminuir o volume.

Aperte rápido a tecla V+ para aumentar o volume, aperte por mais tempo V+ para continuamente aumentar o volume.

Detecção de defeitos

Não abre	1. Verifique se o interruptor de energia está ligado. 2. Verifique se a energia está cheia. 3. Verifique a bateria AA. 4. Verifique o plugue de DC5V.
Não recarrega	1. Verifique o plugue da fonte de alimentação.
Sem voz,	1. Verifique se o volume está em 0.

ou se torna aviso	2．Verifique o arquivo de música. 3．Verifique se a energia está baixa
Som de sinal	1．Baixa potência 2．Problema da música
Exibição errada	1. Verifique a língua OSD.
Não consegue baixar	1．Verifique se o cabo USB é bom. 2．Verifique se está conectado ao PC corretamente. 3．Verifique se há espaço suficiente de memória.

Especificações Técnicas

Bateria de lítio recarregável embutida.	Tempo de execução: 3-15horas Observação: de acordo com o volume	
LINE-IN LINE-OUT	Entrada máxima	（L）300mV＋（R）300mV
	Saída de energia	2．3W

MP3	MP3 bits	8K bps – 320K bps
	Sinal de ruído	70dB
	Taxa de distorção	＜0.55%
Formato de música	MP3	
Temperatura de operação	-5 a 40 graus	

Nota: A aparência do produto, características e especificações estão sujeitas a questões físicas, reservamo-nos o direito de melhorá-lo sem aviso prévio.